

RANCORE®


BG: АКТИВНА ТОНКОЛОНА | Инструкция за употреба



Model: X 11

10 W / 230 V / 50Hz

BG: Моля, прочетете инструкцията за употреба преди да използвате уреда за пръв път и я запазете за бъдещи справки.

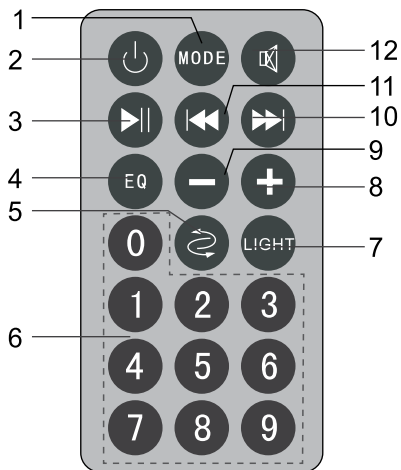ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ - ФУНКЦИИ

1. MODE - Бутон за избор на източник на звук
2. Бутон за включване / изключване на тонколоната
3. Бутон за Стартиране / Пауза и автоматично търсене на радио станция
4. Настройка на звука по честоти
5. Избор на режим за повторение на песните
6. Цифрови бутони
7. Бутон за включване / изключване на LED светлините
8. Усилване на нивото на звука
9. Намаляване на нивото на звука
10. Избор на следваща песен / радио станция
11. Избор на предишна песен / радио станция
12. Бутон за включване / изключване режима за заглушаване

Слушане на FM Радио от говорителя

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете режим на FM вход;
2. Натиснете бутона ►|| за търсене и запаметяване на FM станции автоматично в диапазона от 87.5MHz до 108MHz.
3. Натиснете |◀◀ или ▶▶| за да преминете на предходна или следваща радио станция
4. За преминаване на конкретна радио станция, моля използвайте цифровите бутони на дистанционното

BLUETOOTH Функция


Вашето изделие разполага с модул с технологията за безжично свързване Bluetooth, който Ви позволява да възпроизвеждате музикални файлове директно от устройствата разполагащи с подходящ стерео такъв (например компютри, телефони и таблети)

- 1: Изберете опцията „BLUE” като натиснете бутона „INPUT“ от предния панел или от дистанционното управление. Когато чуете избиткване от тонколоните —► изделието е готово за свързване.
- 2: След това активирайте Bluetooth функцията на устройството Ви (например компютър, телефон или таблет) и потърсете новопоявилото се устройство за свързване (BT SPEAKER)

3: Изберете на вашето мобилно устройство правилното име и натиснете свързване - (Pair). Ако случайно изберете друго устройство го изтрийте от списъка намерете правилното и опитайте отново. Ако е нужно вкарайте код за свързване (По подразбиране е „0000“)

4: Сега вече можете да слушате музикалните файлове възпроизведени на Вашето мобилно устройство през тонколоните.

ПРЕДЕН ПАНЕЛ - ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

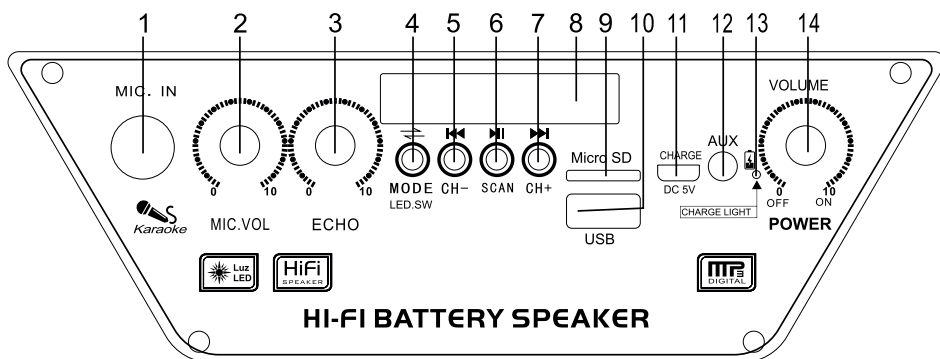

1. MIC.INPUT - Жак за жичен микрофон
2. MIC.VOL - Регулиране нивото на звук на микрофона
3. ECHO - Регулиране на Ехо ефекта на микрофона
4. Бутон за избор на източник на звук. При дълго задържане пуска или спира вграденото осветление на колоната
5. Избор на предишна песен / радио станция
6. Бутон за Стартиране / Пауза на MP3 плеъра / сканиране на радиообхвата
7. Избор на следваща песен / радио станция
8. Цифров дисплей
9. Слот за Micro SD карти
10. USB порт
11. CHARGE - Порт за зареждане на вградената батерия
12. Аудио вход 3.5мм
13. Индикатор за режима на зареждане на батерията

КЪМ КЛИЕНТА

Поздравяваме Ви за избора на нашия продукт.

Не забравяйте да се възползвате максимално от покупката си.

Моля, прочетете внимателно тази инструкция. Така ще можете да се възползвате максимално от вашата покупка.

РАЗОПАКОВАНЕ:

Моля, отворете внимателно опаковката и съберете частите, за да не загубите някой от аксесоарите.

Моля, проверете дали пакетът е в добро състояние или не. По-добре да запазите всичко от опаковката за евентуална повторна употреба в бъдеще.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

* Моля, натискайте пластмасовия превключвател на захранването, докато включвате/ изключвате захранването. Не дърпайте захранващия кабел и избягвайте да го натискате с тежки предмети

* Не се опитвайте сами да поправяте или ремонтирате това изделие, ако не сте професионалисти или сервизни техници. Не сваляйте капака. Опасно е да пипате частите вътре в изделието, това може да причини сериозна неизправност.

* Съхранявайте и ползвайте изделието далеч от местата, както следва:

1. Ако внасяте изделието от студено на топло място, изчакайте известно време да се аклиматизира преди да го включите.

2. В близост до източник на вода / влага, като вана, умивалник, влажно мазе, басейн или друго влажно място.

3. Места с пряка слънчева светлина за дълго време или в близост до отоплителни уреди с голямо излъчване на топлина.

4. Място с прах, пара или изключително горещо.

* поставяйте изделието на равна повърхност, иначе може да се повреди.

* Пазете / ползвайте изделието на Проветриво място. Внимавайте да не запустите или завиете вентилационните повърхности или отвори.

Не поставяйте върху легло, диван, килим и т.н.

* Изключете устройството по време на гръмотевична буря и изключете захранващия кабел от електрическия контакт веднага.

* Изключете захранващия кабел ако няма да ползвате изделието за дълъг период от време, ако изделието е свързано, а не се използва, това ще намали експлоатационния живот и може да доведе до сериозни неизправности.

* Не използвайте летлив разтворител като алкохол, реактивен разреждител, нафта и т.н. за почистване

* Не го покривайте с тежки предмети.



Не използвайте тонколоната докато батерията се зарежда! Това може да причини повреда на батерията.

Моля, пазете устройството далеч от дъжд и влага, в противен случай има риск от огън или токов удар.



Забележка: Налично "опасно напрежение" във вътрешността на комплекта. Потребителят не трябва да отваря изделието!



Изделието не може да се обслужва / ремонтира от потребителя. Потребителят не може да премахва / подменя / поправя частите вътре в изделието. Ако това се налага, моля, обърнете се към специалист.

При неизправност: Моля, прочетете съветите по-горе, ако продължава да съществува проблем: изключете незабавно захранването и се свържете с вашия дилър, ако имате въпроси.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ:

Кетен ООД; ЕИК: BG123670208; София, п.к. 1836, бул. Владимир Вазов № 39, ет. 7;
Телефон: +359 2 8691023; Факс: +359 2 8691025; e-mail: sales@keten.bg; www.keten.bg

MANUFACTURER AND IMPORTER:

Keten LTD.; VAT: BG123670208; fl. 7, 39 Vladimir Vazov blvd., 1836, Sofia, Bulgaria
Phone: +359 2 8691023; Fax: +359 2 8691025; e-mail: sales@keten.bg; www.keten.bg



BG: Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.

