



Микровълнова фурна
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1004112

Микровълнова фурна VOX MD20

1004113

Микровълнова фурна VOX MD20B

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ С ПРЕКОМЕРНО СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

(а) Не се опитвайте да работите с този фурна при отворена врата, тъй като това може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не се чупят или преправят вътрешните блокировки(заклучване) за безопасност.

(б) Не поставяйте предмети между предната част на печката и вратата или не позволявайте прах или остатъци от почистващи препарати да не се наслоят по повърхностите на уплътненията.

(в) ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътненията на фурната са повредени, тя не трябва да се експлоатира, докато не бъде поправена от компетентно лице.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ако апаратът не се поддържа в добро състояние и чистота, неговата повърхност може да се повреди и това да повлияе на живота на устройството както и да доведе до опасни ситуации.

Технически характеристики

Модел:	MWH MD20 / MWH MD20B
Номинално напрежение:	230V~50 Hz
Входяща мощност (Микровълнова):	1050 W
Изходяща мощност (Микровълнова):	700 W
Обем на фурната:	20L
Диаметър на въртящата част:	Ø255мм
Външни размери (ДхШхВ):	440x350x 259мм
Нетно тегло:	9.9 кг

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар, изгаряния, наранявания или излагане на силно облъчване от микровълнова енергия, когато използвате вашия уред, спазвайте основните мерки за безопасност, включително и следните инструкции:

1. **Внимание:** Течности или други храни не трябва да бъдат подгръвани в запечатани опаковки, защото това може да предизвика експлозия.
2. **Внимание:** Съществува опасност за всеки, освен оторизираните компетентни лица, да извършва сервизни и ремонти операции, които включват премахване на покритието (капаците) на фурната, които дават защита срещу излагане на микровълнова енергия.
3. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-големи и лица с намалени физически сетивни или умствени способности и липса на опит и познания, ако са поставени под надзор или са инструктирани за безопасна работа с уреда, и разбират опасностите при работа с него. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддържането не може да се извършва деца, освен ако не са над 8 години и не са под надзор.
4. Пазете уреда и неговия кабел далеч от достъпа на деца под 8 години.
5. Използвайте само съдове, подходящи за микровълнови фурни.
6. Микровълновата фурна трябва да бъде почиствана редовно и всички отлагания на храна премахвани.
7. Прочетете и следвайте специалните: „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ С ПРЕКОМЕРНО СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ”.
8. Когато подгръваме храна в пластмасови или хартиени опаковки (съдове), наблюдавайте уреда, защото има възможност за възпламеняване.

9. Ако се появи пушек, изключете уреда или извадете щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да потушите евентуални пламъци.
10. Не гответе храната прекалено дълго.
11. Не използвайте фурната за съхранение на продукти. Не съхранявайте във фурната предмети, като хляб, бисквити и др.
12. Сваляйте металните пръстени и металните дръжки от хартиени или пластмасови опаковки/торби, преди да ги поставите във фурната.
13. Инсталирайте или разположете уреда в съответствие с предоставените инструкции за инсталиране.
14. Яйцата с черупките и целите варени яйца не трябва да се подгръват в микровълновите фурни, защото могат да експлодират, дори и след като микровълновото загряване е завършило .
15. Този уред е предназначен да бъде използван за домакински и други подобни приложения, като например:
 - кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
 - от клиенти в хотели, мотели или други среди от жилищен тип;
 - къщи в стопанство;
 - среди тип легло и закуска.
16. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или други подобни квалифицирани лица, за да избегне опасност.
17. Не съхранявайте или използвайте този уред на открито.
18. Не използвайте тази фурна в близост до вода, в мокър сутерен или в близост до басейн.
19. Температурата на достъпните повърхности може да е висока в режим на работа на уреда. Повърхностите могат да се нагорещят по време на употреба. Дръжте шнура настрана от нагорещени повърхности и не покривайте вентилационните отвори на фурната.

20. Не позволявайте кабела да виси от ръба на масата или шкафа.
21. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на състоянието на повърхността, което би могло да повлияе неблагоприятно на експлоатационния живот на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.
22. Съдържанието на бутилки за хранене с биберон и буркани с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
23. Под грянането с мик ровълни на напитки и може да предизвика забавено кипене с избухване, затова бъдете много внимателни, докато боравите със съда (контейнера).
24. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни и умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са под надзор или не са инструктирани относно безопасната работа с уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
25. Децата трябва да се бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
26. Уредите не са предназначени да бъдат експлоатирани чрез външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
27. Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба. Малките деца трябва да се държат далеч от уреда.
28. Използването на парочистачка е забранено.
29. По време на употреба уредът се нагорещява. Трябва да се внимава да не се докосват нагриващи елементи вътре във фурната.
30. Използвайте температурната сонда, препоръчана за тази фурна. (за модели фурни, предвидени с възможност за използване на температурната сензорна сонда).

31. ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава нагриващите елементи да не се пипат. Деца на възраст под 8 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянен надзор.

32. Микровълновата фурна трябва да се експлоатира с отворена декоративна врата. (за модели фурни с декоративна врата).

33. Задната повърхност на фурната трябва да бъде поставена срещу стена.

34. Микровълновата фурна не трябва да бъде поставяна в шкаф, освен ако не е била тествана за това.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

За да се намали риска от нараняване на хора

Инструкция за заземяване на уреда

ОПАСНОСТ

Опасност от електрически удар. Докосването на някои Вътрешни части може да доведе до сериозни наранявания или смърт. Не разглобявайте уреда.

ВНИМАНИЕ

Опасност от електрически удар. Неправилното използване на заземяване може да доведе до електрически удар. Не включвайте в контакта, докато уредът не бъде правилно инсталиран и заземен.

Уредът трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от ел.удар, като служи за проводник за отвеждане на тока в земята. Тази фурна е снабдена със захранващ електрически кабел с отделен заземителен проводник с щепсел със заземителна клема. Той трябва да бъде включен в контакт, който е правилно свързан и заземен.

Ако имате някакви въпроси, съмнения или не разбирате инструкциите относно заземяването на уреда, се консултирайте с квалифициран електротехник или сервизен работник. Ако се налага да се използва удължител, използвайте само 3-проводен.

1. Поставен е къс електрически кабел, за да се намали риска от заплитане или спъване в по-дълъг шнур.
2. Ако се използва разклонител или удължител:
 - 1) Мощността им трябва да е поне същата големина като електрическата мощност на уреда.
 - 2) Удължителният шнур трябва да бъде със заземен 3-проводен кабел.
 - 3) Дългият шнур трябва да е разположен, така че да не бъде възможно да бъде изтеглен от деца или някой да се спъне в него, без да иска.

ПОЧИСТВАНЕ

Изключете уреда от захранващата мрежа (контакта) преди почистване.

1. Почистете вътрешната страна фурната с леко навлажнена кърпа.
2. Почистете аксесоарите по обичайния начин със сапунена вода.
3. Рамката на вратата и уплътненията трябва да бъдат почиствани внимателно с влажна кърпа всеки път, когато са замърсени.
4. Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността му което може да доведе до счупване на стъклото.
5. Съвет за почистване – За по-лесно почистване на вътрешните стени на фурната поставете половин лимон в купа, добавете 300 мл (1/2 пинта) вода в нея, загрейте фурната на 100% микровълнова мощност за 10 минути. След това почистете със суха кърпа.

СЪДОВЕ ВНИМАНИЕ

Риск от лично нараняване

Съществува опасност за всеки, освен оторизираните компетентни лица, да извършват сервиси и ремонти операции, които включват премахване на покритието (капаците) на фурната, който дават защита срещу излагане на микровълнова енергия.

Вижте инструкциите в „Материали, които можете да използвате, и материали, които да избягвате да използвате в микровълновата фурна. Никога не използвайте метални съдове във фурната. Може да има и някои определени неметални съдове, които не трябва да се използват в микровълновата фурна. Ако се съмнявате, направете следния тест.

Тест за съдове:

1. Напълнете съд, подходящ за употреба в микровълнова фурна, с 1 чаша студена вода (250 мл) и поставете заедно с въпросния съд.
2. Включете фурната на максимална мощност за 1 минута.
3. Внимателно докоснете празния съд. Ако при допир, тестовият съд е топъл, тогава той не е подходящ за употреба в микровълнова фурна.
4. **Не надвишавайте 1 минута време за готвене.**

Материали, подходящи за микровълнова фурна

Съдове	Забележки
Съд за запържаване	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да е поне на 5 мм над въртящата се табла (чиния). Неправилната употреба може да причини счупването на въртящата се платформа.
Сервиз за готвене	Само огнеупорни и подходящи за микровълново готвене. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте счупени спукани съдове .
Съдържатели	Винаги сваляйте капачките на бурканите преди да ги поставите във фурната. Използвайте с амо за подгряване. Повечето буркани не с а топло устойчиви и лесно могат да се счупят .
Чаши	Топлоустойчиви чаши. Уверете се, че по чашите няма метални нишки и декорации. Неизползвайте счупени спукани съдове .
Пликове за готвене	Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте метални връзки. Продупчетата на плика на няколко места за да може парата да излиза .
Хартиени чинии и чаши	Използвайте с амо за . кратко готвене и подгряване. Не оставяйте фурната без наблюдение когато сте поставили хартиени съдове вътре.
Хартиени кърпи	Използвайте хартиени кърпи за покриване на храната и абсорбиране на мазнините. Използвайте само за краткотрайно готвене под надзор.
Пергаментна хартия	Използвайте за покриване на храна и за задушаване.
Пластмаса	Само подходящи за употреба в микровълнови фурни. Трябва да бъде етикетирано с „Безопасно за употреба в микровълнова фурна“. Някои видове пластмасови съдове омекват при нагряване на храната в тях. „Пликове за варене“ и плътни затворени пластмасови пликове трябва да бъдат разрязани, надупчени или вентилирани според инструкциите на опаковката.
Пластмасови опаковки	Само подходящи за употреба в микровълнови фурни. Използвайте за покриване на храната и задушаване. Пластмасовата опаковка не трябва да докосва храната. Само подходящи за употреба в микровълнова фурна близо до стените на фурната.
Термометри	Само подходящи за употреба в микровълнови фурни (термометри за месо и сладки).
Восъчна хартия	Използвайте като капак против пръскане и запазване на влажността.

Материали и съдове, които трябва да се избягват в микровълнова фурна

Съдове	Забележки
Алуминиева табла	Може да се наблюдава ел.волтова дъга. Преместете храната в подходящ съд за употреба..
Картонени кутии с метални дръжки	Може да се наблюдава ел.волтова дъга. Преместете храната в подходящ съд за употреба.
Метални или съдържащи метал съдове	Металът предпазва храната от микровълновата енергия. Може да се наблюдава електрическа волтова дъга.
Метални връзки	Може да се наблюдава образуване на електрическа волтова дъга и да се предизвика пожар.
Хартиени пликове	Могат да предизвика пожар във фурната.
Пореста пластмаса	Порестата пластмаса може да се разтопи или да замърси течността вътре при излагане на висока температура.
Дърво	Дървото може да се изсуши при използване в микровълновата и да се спуква или счупи.

Монтиране на кухненски плот


Махнете целия опъковъчен материал и всички аксесоари. Проверете фурната за щети, като например вдлъбнатини или счупена врата. Не монтирайте, ако фурната е повредена.

Кутия: Махнете целия защитен филм върху повърхността на кутията.

Не махайте светло кафявата Mica обвивка, която е прикрепена към вътрешността на фурната за защита на магнетрона.

Инсталиране

1. Изберете равна повърхност, която да осигури достатъчно открито пространство за на смукателните и изпускателните вентилационни отвори.

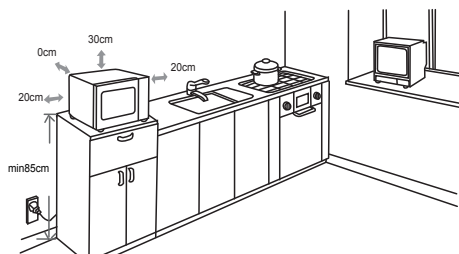

(1) Минималната височината за инсталиране е 85см.

(2) В задната страна на уреда трябва да се постави срещу стена.

Оставете минимум 30 см над фурната и минимум 20 см между фурната и съседни стени.

(3) Не сваляйте краката от дъното на фурната.

(4) Блокиране на всмукателните и / или изходящи вентилационни отвори може да повреди фурната.

(5) Поставете фурната възможно най-далеч от радио и телевизионни апарати. Експлоатацията на микровълновата печка може да предизвика смущения в тях. 2. Включете вашата фурна към стандартна ел. мрежа. Уверете че напрежението и честотата на ел.мрежата отговарят на характеристиките на табелката с номиналните данни.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте фурната на място където се отделя топлина и в близост до източници на топлина. Ако бъде инсталирана в близост или над източник на топлина, фурната би могла да се повреди, а гаранцията би била невалидна.

Достъпните повърхности на уреда могат да бъдат горещи по време на работа.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Тази микровълнова фурна използва електронно управление за настройка на параметрите на готвене според вашите предпочитания.

1. Настройка на часовника

След като включите микровълновата фурна към ел.мрежата, на дисплея ще се появи индикатор „0:00, зумерът ще прозвъни веднъж.

- 1) Натиснете **CLOCK/PRE-SET** , индикаторът за часа започва да мига
- 2) Завъртете бутон  , за да настроите часа, зададеното време трябва да бъде от 0 до 23.
- 3) Натиснете **CLOCK/PRE-SET** , индикаторът за минутите започва да мига.
- 4) Завъртете бутон  , за да настроите минутите, зададеното време трябва да бъде от 0 до 59
- 5) Натиснете **CLOCK/PRE-SET** за да завършите настройката. ":" ще просветне.

Забележка: 1) Ако часовникът не е настроен, той няма да функционира при захранване.

- 2) При настройка на часовника, ако натиснете бутон  или не или не извършите никаква операция за период от 1 минута ще излезете от режима.

2. Микровълново готвене

Натиснете веднъж " **Microwave** ", появява се "P100". След това "  ", за да изберете функцията, която желаете. Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM**, за да потвърдите мощността

Завъртете "  ", за да зададете времето за готвене. Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM** , за да стартирате готвенето

Например: Ако искате да използвате 80% от мощността на фурната за готвене на микровълни за 20 минути, изпълнете следните стъпки.

- 1) Натиснете **Microwave** веднъж, на дисплея ще се появи „P100” , индикаторът ще започне да свети.
- 2) Завъртете бутон  още веднъж за да изберете 80% микровълнова мощност, на LED дисплея ще се появи „P80”. Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM**
- 3) Завъртете бутон  , за да настроите времето за готвене на 20 минути, докато на дисплея се появи индикатора "20:00" (Можете да изберете готвене до 95 минути).
- 4) Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM** , за да стартирате готвенето.

Забележка: Стъпките по настройка на времето по код са, както следва:

0---1 мин: 5 секунди	10---30 мин: 1 минута
1--- 5 мин: 10 секунди	30---95 мин: 5 минути
5---10 мин: 30 секунди	

Микровълнова мощност

Микровълнова мощност	100%	80%	50%	30%	10%
----------------------	------	-----	-----	-----	-----

3. Бързо готвене

Когато фурната е в режим на изчакване, натиснете бутона **START/+30SEC./CONFIRM** за да стартирате готвенето на храна при пълна мощност на микровълните и продължителност от 30 секунди. Към времето за готвене ще се прибавят по 30 сек. всеки път, като натиснете бутона **START/+30SEC./CONFIRM**, като максималното време, което може да се зададе, е 95 минути.

В режим на изчакване, завъртете "  " наляво, за да изберете директно времето за готвене, след това натиснете бутона **START/+30SEC./CONFIRM** за да готвите при пълна мощност на микровълните. Тази програма може да бъде зададена като първата от няколко етапа.

4. Размразяване по време

- 1) Натиснете бутона **W.T./TIME DEFROST** Един път. На дисплея ще се появи **dEF1**.
- 2) Завъртете бутон , за да изберете теглото на храната. В същото време на дисплея ще светне "g". Теглото трябва да бъде 100-2000 гр.
- 3) Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM**, за да стартирате размразяването.

5. Размразяване по тегло

- 1) Натиснете бутона **W.T./TIME DEFROST** Два пъти. На LED дисплея ще се появи **"dEF2"**.
- 2) Завъртете бутона , за да изберете времето за готвене
- 3) Натиснете бутона **START/+30SEC./CONFIRM**, за да стартирате размразяването.

6. Автоматично меню

- 1). При режимите на изчакване, завъртете "  " надясно, за да изберете менюто, което искате.

На дисплея ще се покажат в ред "A-1", "A-2".... "A-8".

- 2) Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM** за да потвърдите избраното главно меню.

- 3). Завъртете "  ", за да изберете теглото на храната

- 4) Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM** , за да започнете готвене.

Когато готвенето приключи, ще чуете позвъняване 5 пъти. Ако часът е бил зададен по-рано, часът в момента ще се появи на дисплея. А ако не е бил зададен, на дисплея ще се появи 0:00.

Например: при готвене на паста

- 1) Завъртете "  " надясно докато на дисплея се появи "A-5".
- 2) Натиснете "**START/+30SEC./CONFIRM** ", за да потвърдите избраното главно меню.
- 3) Завъртете "  ", за да изберете теглото на храната
- 4) Натиснете "**START/+30SEC./CONFIRM** ", за да започнете готвенето
Когато готвенето приключи, ще чуете позвъняване 5 пъти. След това върнете до режимите на изчакване.

7. Готвене на няколко етапа

Могат да бъдат зададени максимум два етапа на готвене. Ако един от етапите е размразяване, то трябва да го поставите като първи. След края на всеки етап фурната ще издаде звуков сигнал и ще започне следващият етап.

Забележка: Автоматичното готвене не може да бъде включено в този режим на работа. Например: Ако желаете да размразявате 500 гр. храна, след което да я готвите 5 минути при 80% мощност на фурната, следвайте следните стъпки.

Стъпките са следните:

- 1) Натиснете **W.T./TIME DEFROST** два пъти. На LED дисплея ще се появи "dEF2".
- 2) Завъртете  за теглото на храната. Спрете да въртите, когато се появи "500";
- 3) Натиснете **Microwave** веднъж, Завъртете бутон  за да изберете 80% микров. мощност ; Натиснете **START/+30SEC./CONFIRM**
- 4) Завъртете  , за да зададете времето за готвене от 5 минути;
- 5) Натиснете **+ 30" ** , за да стартирате готвенето.

8. Предварително задаване на функции

- 1) Първо настройте часовника. (направете справка в инструкциите за задаване на час.)
- 2) Задайте програмата за готвене. Могат да бъдат зададени до два режима. Тук не можете да зададете размразяване.
- 3) Натиснете " **CLOCK/PRE-SET** ". На дисплея ще се изпише текущия час.
Цифрата на часа ще премигне;
- 4) Завъртете "  ", за да зададете часа, в диапазона от 0--23.
- 5) Натиснете " **CLOCK/PRE-SET** ", цифрите за минути ще премигнат.
- 6) Завъртете "  ", за да зададете минутите, в диапазона от 0--59.
- 7) Натиснете " **START/+30SEC./CONFIRM** ", за да завършите. " : " ще светнат

Забележка: 1) Първо трябва да зададете часа. В противен случай, предварително зададената функция няма да работи.

9. Функция запитване (проверка)

- (1) В състояние на готвене, натиснете **Microwave** , на дисплея за 3 секунди ще се покаже текущата микровълнова мощност.
- (2) В състояние на готвене, натиснете **CLOCK/PRE-SET** , за да проверите текущото време. То ще бъде изписано на дисплея за 3 секунди

10. Функция заключване - защита за деца

Заклучване: Когато уреда е в режим на изчакване натиснете **STOP/CLEAR** за 3 секунди. След това ще чуете продължителен звуков сигнал на дисплея ще се появи



Отключване: Натиснете бутона **STOP/CLEAR** за три секунди. Ще чуете продължителен звуков сигнал.

11. Спецификация

- 1). Ще чуете един звуков сигнал при завъртане на бутона в началото.
- 2) Когато отворите вратата по време на готвене, необходимо е да натиснете бутон **START/+30SEC./CONFIRM** , за да продължите готвенето след като затворите вратата.
- 3) След като сте настроили програма за готвене, ако до 1 минута не натиснете бутон , **START/+30SEC./CONFIRM** , настройките ще бъдат анулирани.
- 4) Ако при натискане на бутона не чуете звуков сигнал това означава че не сте натиснали бутона докрай.

Таблица с Автоматичното меню

Меню	Дисплей	Тегло(g)	Мощност
А-01 ПЕКАРНА	b-1 Пригот. на пица	200	P100
	b-2 Пригот. на хляб	200	P100
	b-3 Пай	400	P80+P0+P80
	b-4 Тесто	500	P30
А-02 КАРТОФИ	b-1 Задушени	400	P100
	b-2 Печени	250	P80+P0
	b-3 Огетен	1	P80+P0
	b-4 Пърж. Картофи	200	P100
А-03 МЕСО	b-1 Пиле	800	P100
	b-2 Пуешко	800	P100
	b-3 Свинско	450	P100
	b-4 Червено месо	800	P100
А-04 РИБА	b-1 Миди	200	P80
	b-2 Съомга (Риба)	350	P80
	b-3 Филе от тон	350	P80
	b-4 Лаврак	350	P80
А-05 ЗЕЛЕНЧУЦИ	b-1 Броколи	400	P100
	b-2 Спанак	400	P100
	b-3 Моркови	400	P100
	b-4 Фенел	200-400	P80+P0
А-06 ГОРЕЩИ НАПИТКИ	b-1 Мляко(1чаша/240ml)	1 cup	P100
	b-2 Кафе(1 чаша/120ml)	1 cup	P100
	b-3 Чай	1 cup	P100
	b-4 Горещ шоколад	200	P70
А-07 ПАСТА-ОРИЗ	b-1 Паста	450	P80
	b-2 Ориз	1 cup	P100+P50
	b-3 Супа (пригот. на зел. супа)	250	P100
	b-4 Паста	50(добави вода 500ml)	P80

Отстраняване на повреди

Нормално	
Микровълновата фурна оказва влияние на телевизионното приемане	Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на вашият радио апарат, телевизионен приемник или подобна апаратура. Те са подобни на смущенията предизвикани от други ел.уреди като прахосмукачки, миксери, електрически вентилатори и др.
Слабо осветление на фурната	Когато готвите на ниска мощност, осветлението във фурната може да е слабо. Това е нормално.
Образуване на пара по вратата на фурната-Наличие на топъл въздух от вентилационните отвори	В режим на готвене може да се наблюдава образуване на пара по вратата, като голямата част излиза през вентилационните отвори на уреда. Това е нормално.
Случайно включване на фурната без да сте поставили храна.	Не оказва влияние на работата на фурната, когато е включена за кратко време. Избягвайте да включвате фурната, когато е празна.

Повреда	Възможна причина	Отстраняване
Фурната не може да бъде стартирана.	(1) Захранващият кабел не е включен добре.	Изключете уреда от захранващата мрежа. Включете след около 10 секунди.
	(2) Продушването на предпазителя или прекъсвачът работи.	Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача (ремонтиран от професионален персонал от нашата компания)
	(3) Проблем с изпускателния отвор.	Тествайте изпускателния отвор с други електрически уреди.
Фурната не нагрява.	(4) Вратата не се затваря добре.	Затворете плътно вратата.
Стъклената табла издава звуци, когато микровълновата фурна работи.	(5) Замърсена ролкова опора или дъно на фурната.	Вижте „Поддръжка на микровълновата фурна“, за да почистите замърсените части.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Ако не можете да откриете причината за повредата: изключете уреда и се свържете с оторизирания сервиз за обслужване.

СЕРИЙНИЯТ НОМЕР НА ПРОДУКТА: Къде мога да го открия?

Много е важно да уведомите оторизирания сервиз за продуктовия код и серийния номер на вашия уред (код от 16 символа, започващ с цифрата 3); той може да бъде намерен на гаранционната карта или на информационната табела, намираща се на уреда.

Това помогне да избегнете излишните ходения до техниците, а по този начин (и в най-значителна степен) и да спестите съответните разходи за изходящи повиквания.



Този уред е маркиран съобразно европейската директива 2002/96/ЕС за депониране на електрични и електронни уреди (WEEE).

С правилното депониране на този продукт, Вие помагате в защитата от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Символът на този продукт показва че не трябва да се третира като домакински отпадък. За това трябва да се предаде в

пактовете за събиране на домакински уреди за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Изхвърлянето и унищожаването на уреда трябва да се извърши в съответствие с местните разпоредби за унищожаване на отпадъци. За повече информация за изхвърляне и рециклиране на този продукт моля обърнете се към местните власти, съответните пунктове за събиране на отпадъци или магазина от където сте закупили продукта.