

MÜHLER

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Frigider cu congelator



**Model: SC180DIF / SC180DIE,
SC180DWF / SC180DWE**

RO: Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și să îl păstrați pentru referințe viitoare.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

În interesul siguranței dumneavoastră și pentru a asigura o utilizare corectă, înainte de a instala și porni aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, inclusiv sfaturile și avertismentele din acesta. Pentru a evita erorile și accidentele inutile, este important să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt pe deplin familiarizate cu funcționarea și mecanismele de siguranță ale acestuia. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că le transmiteți mai departe atunci când mutați sau vindeți aparatul, astfel încât orice persoană care îl folosește să fie informată cu privire la modul de utilizare și la mecanismele de siguranță cu care este echipat.

Pentru siguranța persoanelor și a bunurilor, respectați măsurile de precauție și avertismentele specificate în acest manual de instrucțiuni, deoarece producătorul nu este răspunzător pentru daune în cazul în care această condiție nu este respectată.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani au voie să introducă și să scoată produse din aparat.
- Copiii trebuie supravegheați, astfel încât să nu se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Există riscul de sufocare!
- Dacă aruncați aparatul, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul (cât mai aproape de aparat) și scoateți ușa pentru a împiedica copiii să intre să se joace, să se blocheze înăuntru sau ca cineva să se electrocuteze.
- În cazul în care aparatul pe care îl folosiți are o încuietorie cu arc pe ușă și pe capacul de închidere, asigurați-vă, înainte de a arunca aparatul, că încuietoria nu funcționează și că nimeni nu se poate bloca în aparat. În acest fel, aparatul nu va deveni o capcană mortală pentru vreun copil.

Siguranță generală

⚠ AVERTISMENT! Păstrați deschiderile de ventilație din carcasa sau structura aparatului libere și fără obstacole.

⚠ AVERTISMENT! Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.

⚠ AVERTISMENT! Nu deteriorați circuitul de refrigerant.

⚠ AVERTISMENT! Nu utilizați alte aparate electrice (de exemplu, mașini de înghețată) în frigider decât dacă aceste aparate sunt destinate în mod specific de către producător pentru a fi utilizate în acest mod.

⚠ AVERTISMENT! Nu atingeți lampa dacă aceasta a fost aprinsă pentru o perioadă lungă de timp, deoarece s-ar putea să se fi încălzit foarte tare.¹

⚠ AVERTISMENT! Atunci când desfășurați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu se răsucesce sau se deteriorează.

⚠ AVERTISMENT! Nu așezați benzi de alimentare sau surse de alimentare portabile pe partea din spate a unității.

- Nu depozitați substanțe explozive în acest aparat, de exemplu aerosoli cu substanțe inflamabile.
- În circuitul de refrigerare al aparatului se află izobutan (R-600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător și care, cu toate acestea, este inflamabil.

¹ Dacă există o lampă în compartimentul frigorific.

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

- În timpul transportului și al instalării unității, aveți grijă ca niciuna dintre componentele buclei de refrigerant să nu fie deteriorată.
 - evitați să plasați aparatul în apropierea flăcărilor deschise și a surselor de aprindere
 - Aerisiți bine încăperea în care se află aparatul
- Este periculos să schimbați specificațiile sau să modificați produsul în vreun fel. Orice deteriorare a cablului poate provoca scurtcircuitarea circuitului, incendii și/sau șocuri electrice.
- Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat în casă sau în medii similare, de exemplu:
 - facilități de bucătărie pentru personalul din ateliere, birouri și alte zone de lucru;
 - ferme și pentru oaspeții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de cazare;
 - cazare cu mic dejun.
 - catering și alte utilizări necomerciale.

⚠ AVERTISMENT! Toate componentele electrice (fișă, cablu de alimentare, compresor etc.) trebuie înlocuite de către un agent de service certificat sau de către personal de service calificat.

⚠ AVERTISMENT! Becul furnizat cu acest aparat este unul special care poate fi utilizat numai cu acest aparat. Acest bec special nu poate fi utilizat în corpurile de iluminat pentru iluminatul casnic.¹

- Cablul de alimentare nu trebuie să fie prelungit.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat prin apăsarea pe partea din spate a aparatului. O fișă strivită sau deteriorată se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
- Asigurați-vă că fișa aparatului este ușor accesibilă.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Dacă priza nu este bine fixată de perete, nu conectați o fișă de aparat în ea. Există riscul de electrocutare sau de incendiu.
- Nu trebuie să utilizați aparatul dacă lampa nu funcționează.
- Acest aparat este greu. Trebuie luate măsuri adecvate atunci când îl deplasați.
- Nu scoateți și nu atingeți articole din compartimentul congelator dacă aveți mâinile ude sau umede, deoarece acest lucru va provoca descumamarea pielii sau răni prin frig.
- Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.

Utilizare zilnică

- Nu așezați obiecte fierbinți pe părțile din plastic ale aparatului.
- Nu așezați produsele alimentare sprijinite direct de peretele din spate.
- Produsele congelate nu trebuie recongelate dacă sunt deja decongelate.²
- Depozitați produsele congelate ambalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.³
- Trebuie să respectați cu strictețe recomandările de depozitare a produselor ale producătorilor de aparate. Consultați instrucțiunile relevante.
- Nu așezați băuturi carbogazoase în compartimentul de congelare, deoarece se creează presiune în recipient, ceea ce poate provoca o explozie și, ca urmare, poate deteriora aparatul.⁴
- Acadelele de gheață pot provoca leziuni prin contact cu gheața dacă sunt consumate imediat după ce au fost scoase din aparat.⁵
- Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni.
- Deschiderea ușii pentru perioade prelungite de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot intra în contact cu produsele alimentare și sistemele de drenaj expuse.
- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite timp de 48 de ore. Spălați sistemul de trecere a apei care este conectat la conducta principală de apă dacă apa nu a fost golită timp de 5 zile.
- Depozitați carnea și peștele în containere adecvate în frigider pentru a preveni contactul sau scurgerea lor pe alte alimente.

¹Dacă există o lampă în compartimentul frigorific.

² În cazul în care există un compartiment de congelare.

³ În cazul în care există un compartiment de congelare.

⁴ În cazul în care există un compartiment de congelare.

⁵ În cazul în care există un compartiment de congelare.

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

- Compartimentele congelate cu două stele (dacă sunt disponibile în aparat) sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, pentru depozitarea sau prepararea înghețatei și pentru prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele (dacă sunt disponibile în aparat) nu sunt potrivite pentru congelarea produselor alimentare proaspete.
- Dacă aparatul este lăsat inactiv pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l și uscați-l. Lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mucegaiului în interior.

Curățare și îngrijire

- Înainte de a proceda la curățare, opriți aparatul și scoateți fișa de la rețea.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.¹
- Verificați în mod regulat dacă există scurgeri în frigider sau dacă există apă de la dezghețare. Dacă este necesar, curățați orificiul de scurgere. Dacă orificiul de scurgere este înfundat, apa se va aduna în partea de jos a aparatului.¹

INSTALARE

Important! Pentru conectarea la rețeaua electrică, urmați instrucțiunile prezentate în paragrafele relevante din manual.

- Despachetați aparatul și verificați dacă există deteriorări. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică dacă este deteriorat. Raportați imediat orice deteriorare la locul de unde l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Se recomandă să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta unitatea pentru a permite uleiului să revină în compresor.
- În jurul aparatului trebuie să se asigure o circulație adecvată a aerului, în caz contrar acesta se va supraîncălzi. Pentru a obține o ventilație adecvată, urmați instrucțiunile privind instalarea.
- Ori de câte ori este posibil, trebuie prevăzute distanțieri între perete și produs pentru a evita atingerea sau apucarea părților fierbinți (compresor, condensator) pentru a preveni posibilele arsuri.
- Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a aragazurilor.
- Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare rămâne ușor accesibil după instalarea unității.

Serviciul

- Toate lucrările electrice care trebuie efectuate pentru întreținerea aparatului trebuie să fie efectuate de un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Acest produs trebuie să fie reparat numai de un centru de service autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale.


Economie de energie


- Nu introduceți alimente fierbinți în aparat;
- Nu împachetați strâns alimentele, deoarece acest lucru împiedică circulația aerului;
- Asigurați-vă că produsele alimentare nu ating peretele din spate al compartimentului (compartimentelor);
- În cazul în care se întrerupe curentul electric, nu deschideți ușa (ușile);
- Nu deschideți frecvent ușa (ușile);
- Nu țineți ușa (ușile) deschisă (deschise) prea mult timp;
- Nu setați termostatul la o temperatură extrem de scăzută;
- Toate accesoriile - sertarele, rafturile și tăvile - trebuie amplasate astfel încât să reducă consumul de energie.

Protecția mediului

¹ Dacă există un compartiment de depozitare pentru produsele proaspete.

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

 Acest aparat nu conține gaze care pot deteriora stratul de ozon, nici în circuitul de refrigerare, nici în materialele de izolație. Aparatul nu trebuie eliminat ca deșeu menajer. Spuma izolatoare conține gaze inflamabile: aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările care pot fi obținute de la autoritatea locală. Evitați să deteriorați unitatea de refrigerare, în special schimbătorul de căldură.

Materialele utilizate în acest aparat, care sunt marcate cu simbolul , sunt reciclabile. 



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Acesta trebuie dus la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane care ar fi cauzate de tratarea necorespunzătoare a acestui produs ca deșeu. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria locală, compania de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Materiale de ambalare

Materialele cu acest simbol sunt reciclabile.

Aruncați ambalajele în containerele de deșeuri adecvate pentru a fi reciclate.

Eliminarea aparatului

1. Deconectați fișa de la priza de rețea.
2. Tăiați cablul și aruncați-l.




AVERTISMENT! În timpul funcționării, întreținerii și eliminării aparatului, rețineți simbolul similar cu cel din stânga, care se află pe partea din spate a aparatului (panoul din spate sau compresorul) și este de culoare galbenă sau portocalie. Acesta este un simbol care avertizează asupra prezenței unui risc de incendiu. Există materiale inflamabile în conductele de refrigerant și compresor.

Montați aparatul astfel încât să fie departe de sursele de aprindere în timpul funcționării, întreținerii și eliminării.

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

DESCRIERE

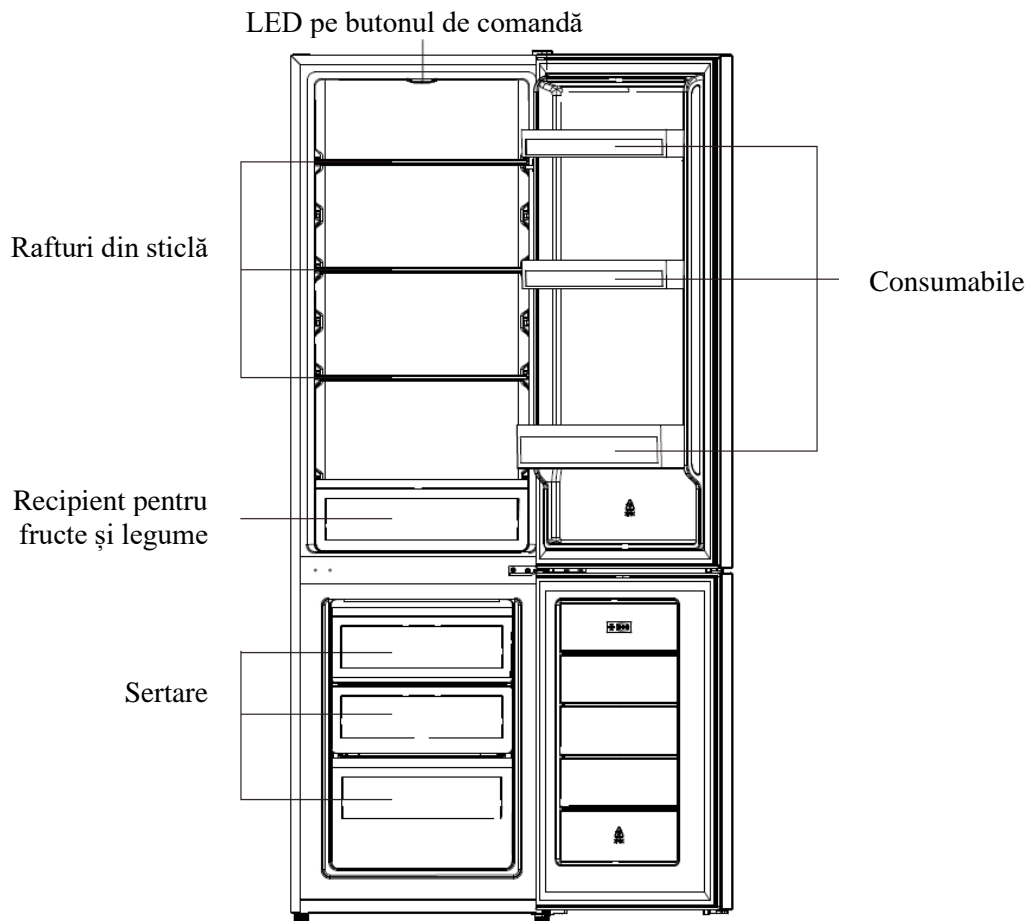


Această ilustrație este doar un exemplu, aparatul dumneavoastră poate fi diferit de acesta.

UȘA ROTATIVĂ


Unelte necesare: șurubelniță Philips, șurubelniță plată, cheie hexagonală.

- Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea și este gol.
- Pentru a scoate ușa, aparatul trebuie înclinat spre spate. Trebuie să sprijiniți aparatul pe ceva ferm pentru ca acesta să nu alunece în timpul inversării ușii.
- Toate piesele îndepărtate trebuie să fie păstrate pentru a se putea realiza reinstalarea ușii.
- Nu așezați aparatul complet întins, deoarece acest lucru poate deteriora sistemul de răcire.
- Este mai bine ca două persoane să țină aparatul în timpul asamblării.

1. Îndepărtați cu grijă capacul balamalei superioare cu o șurubelniță cu lama plată.

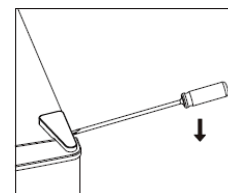


2. Deșurubați balama superioară cu o șurubelniță Philips.

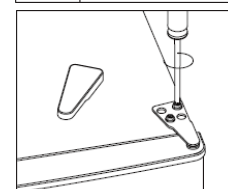


FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare


3. Îndepărtați capacul găurii cu o șurubelniță cu lama plată.

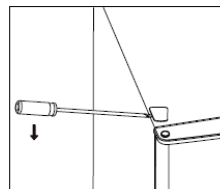


4. Mutați capacul știftului din partea stângă în partea dreaptă. Și apoi ridicați ușa superioară și așezați-o pe o suprafață pavată pentru a o proteja de zgârieturi.

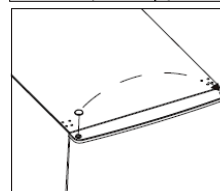


5. Deșurubați balama din mijloc, apoi ridicați ușa inferioară și așezați-o pe un covoraș moale pentru a evita zgârierea.

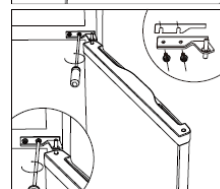


6. Mutați capacele celor două găuri din mijloc din partea stângă în partea dreaptă.

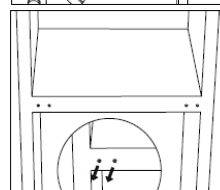


7. Așezați partea din spate a corpului navei pe un covor moale. Deșurubați balama inferioară și piciorul de nivelare.

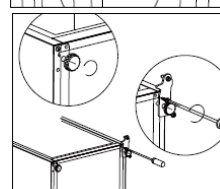


8. Deșurubați și îndepărtați știftul de balama de jos, rotiți suportul pe acesta și înlocuiți-l.

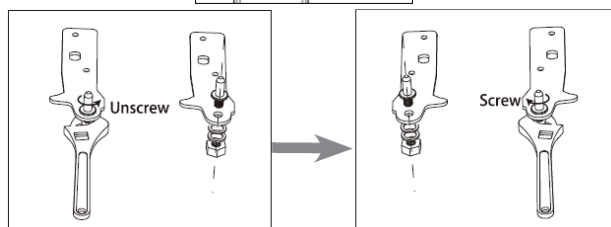


9. Instalați balama pe partea stângă, baza piciorului - pe partea dreaptă. Apoi înșurubați cele două picioare de nivelare cu piesele lor originale.

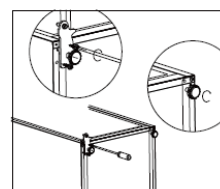


10. Mutați clapele celor două găuri din mijloc din partea stângă în partea dreaptă.

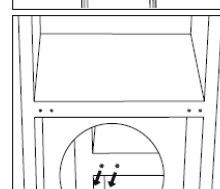

11. Îndreptați aparatul și așezați ușa pe balama inferioară. Asigurați-vă că știftul de pe balama inferioară este introdus în deschiderea ușii. Apoi deplasați capacul știftului de pe balama inferioară a ușii din partea stângă în partea dreaptă.

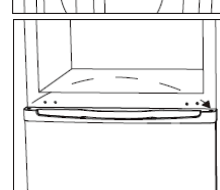


12. Instalați balama din mijloc.

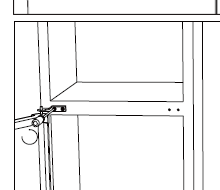


FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare


13. Instalați ușa de sus cu balama de sus.

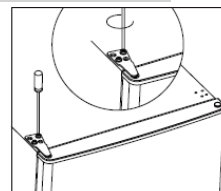

14. Introduceți și închideți capacul balamalei și capacul găurii de pe partea superioară a aparatului.

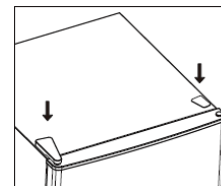


15. Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii nu s-a deformat. Dacă este deformată, îndepărtați garniturile de etanșare ale ușilor compartimentului frigiderului și congelatorului și apoi înlocuiți-le după ce le-ați rotit.

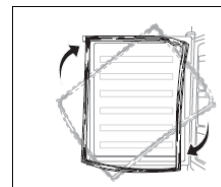



INSTALARE

Instalarea unui mâner extern al ușii (dacă este inclus un mâner extern cu aparatul)

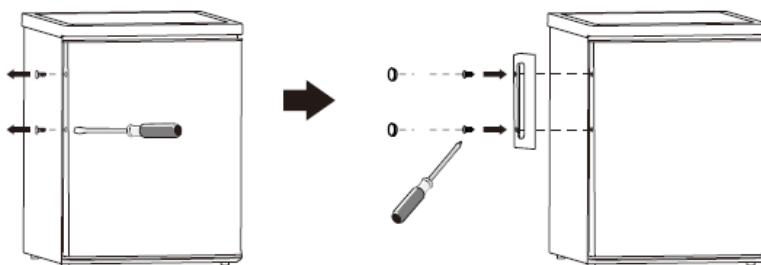

Cerințe de spațiu

- Lăsați suficient spațiu pentru a deschide ușa.

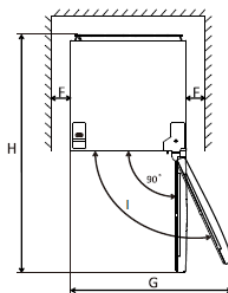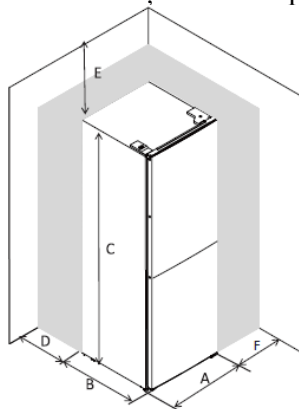


A	550
B	560
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°

Nivelarea instrumentului

Pentru a face acest lucru, reglați cele două picioare de nivelare de pe partea din față a aparatului. Dacă aparatul nu este la nivel, ușile și garniturile magnetice nu vor funcționa în mod corespunzător.

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

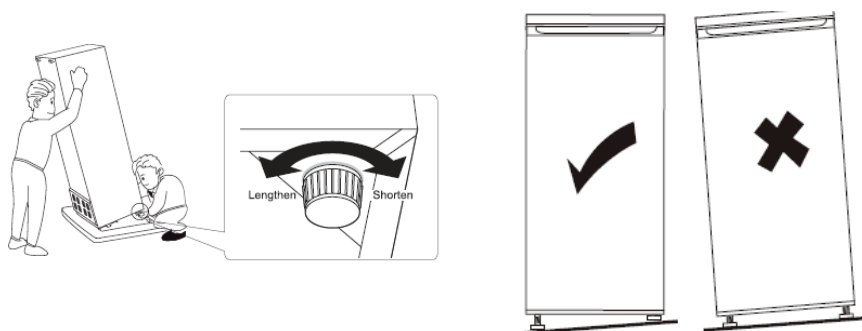

Poziționare

Așezați aparatul într-un loc în care temperatura ambientală corespunde clasei climatice, indicată pe plăcuța de identificare a aparatului: pentru frigiderule cu aer condiționat:

- climă temperată extinsă: acest frigider este proiectat să funcționeze la temperaturi ambientale cuprinse între 10°C și 32°C; (SN)
- Climat temperat: acest frigider este proiectat pentru a funcționa la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 32°C; (N)
- climatul subtropical: acest frigider este proiectat să funcționeze la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 38°C; (ST)
- Climat tropical: acest frigider este proiectat să funcționeze la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 43°C; (T)

Locație

Aparatul trebuie montat departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoare, cazane, lumina directă a soarelui etc. Aerul trebuie să poată circula liber în jurul carcasei. Pentru a asigura cele mai bune performanțe ale aparatului, dacă acesta este amplasat sub un obiect suspendat pe perete, distanța minimă dintre partea superioară a carcasei și obiectul suspendat pe perete trebuie să fie de cel puțin 50 mm. În mod ideal, aparatul nu ar trebui să fie poziționat sub obiecte suspendate pe perete. Nivelarea precisă se realizează cu ajutorul unuia sau mai multor picioare reglabile de la baza carcasei. Acest frigider nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil.

⚠️ Atenție! Trebuie să fie posibilă deconectarea aparatului de la sursa de alimentare. Prin urmare, fișa trebuie să rămână ușor accesibilă după instalarea aparatului.

Conectarea la electricitate

Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea și frecvența indicate pe plăcuța de identificare corespund cu cele ale rețelei electrice din locuința dumneavoastră. Acest aparat trebuie să fie legat la pământ! Ștecherul de pe cablul de alimentare este prevăzut cu o priză în acest scop. Dacă priza de rețea din locuința dvs. nu este împământată, conectați aparatul la o priză de pământ separată în conformitate cu reglementările în vigoare, consultând un electrician calificat. Producătorul nu își asumă niciun fel de răspundere în cazul nerespectării cerinței de siguranță de mai sus. Aparatul este conform cu directivele CEE.

UTILIZARE ZILNICĂ

Prima utilizare

Curățarea suprafețelor interne ale frigiderului


Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spălați pereții interiori și toate accesoriile interioare cu apă caldă și puțin detergent neutru pentru a îndepărta mirosul tipic de produs nou, apoi uscați bine.

Important! Nu folosiți detergenți sau pulberi abrazive, deoarece acestea vor deteriora finisajul pereților.

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

Setarea temperaturii

- Introduceți aparatul în priză. Temperatura internă este controlată de un termostat. Există 8 setări. 1 este cea mai înaltă setare de temperatură (cea mai caldă) și 7 este cea mai joasă setare de temperatură (cea mai rece). Când este setat la 0, aparatul este oprit. Când setarea este maximă, compresorul nu se oprește din funcționare.
- Este posibil ca aparatul să nu funcționeze la temperatura corectă dacă este deosebit de cald sau dacă ușa acestuia este deschisă prea des.

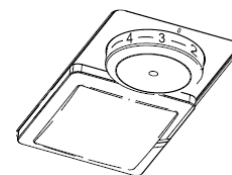

Utilizare zilnică

Așezați diferitele produse alimentare în diferite compartimente din frigider, conform tabelului de mai jos.

Compartimente ale frigiderului	Tipul de produse alimentare
Uși și tăvi ale compartimentului frigorific	<ul style="list-style-type: none"> • Alimente cu conservanți naturali - gemuri, sucuri, băuturi, condimente. • Nu depozitați alimente perisabile.
Sertar pentru fructe și legume (sertar pentru salate)	<ul style="list-style-type: none"> • Fructele, ierburile verzi și legumele trebuie așezate separat în sertar. • Nu depozitați bananele, ceapa, cartofii, usturoiul în frigider.
Raftul din mijloc al frigiderului	<ul style="list-style-type: none"> • Produse lactate, ouă
Raftul superior al frigiderului	<ul style="list-style-type: none"> • Alimente care nu trebuie gătite - alimente gata de consum, mezeluri, resturi de mâncare gătită.
Sertarul (sertarele)/frigiderul de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Alimente pentru depozitare pe termen lung. • Sertarul de jos este pentru carne crudă, pasăre, pește. • Sertarul din mijloc este pentru legumele congelate, cartofii albiți. • Raftul de sus este pentru înghețată, fructe congelate, produse de patiserie congelate.

Recomandare pentru setarea temperaturii

Recomandare pentru setarea temperaturii		
Temperatura aerului	Compartimentul congelator	Compartiment frigorific
Cald, 29°C - 38°C	/	<p style="text-align: center;">Setarea 2 până la 4</p>
Normal, 21°C-28°C	/	<p style="text-align: center;">Setarea 4</p>
Rece 16°C-20°C	/	<p style="text-align: center;">Setarea 4 până la 6</p>

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

- Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări pentru setările de temperatură.

Impactul asupra stocării alimentelor

- Cu setarea recomandată, cea mai bună perioadă de păstrare la frigider este de cel mult 3 zile.
- Cu setarea recomandată, cea mai bună perioadă de păstrare la congelator este de cel mult 1 lună.
- Timpul optim de păstrare poate fi mai mic atunci când aparatul este utilizat cu alte setări.

Utilizarea distribuitorului de apă

Dozatorul de apă vă permite să turnați apă rece fără a deschide ușa frigiderului.


Înainte de a utiliza distribuitorul de apă pentru prima dată, scoateți și curățați rezervorul de apă, care se află în frigider.

1. Ridicați și scoateți suportul rezervorului.


↑ remove the tank balcony.



2. Scoateți rezervorul de apă. Deconectați capacul și spălați și curățați rezervorul și capacul.

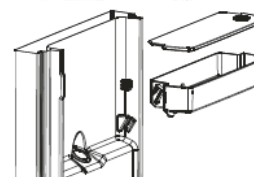

3. După curățare, înlocuiți rezervorul de apă, capacul și suportul rezervorului, așa cum se arată mai jos:

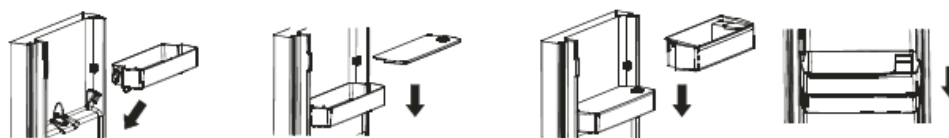


4. Curățați maneta dozatorului de pe ușa frigiderului.



Umplerea rezervorului de apă

1. Deschideți clapeta mică situată pe suportul rezervorului.
2. Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă până la linia de 2L.
3. Închideți capacul. Asigurați-vă că este închis corect.

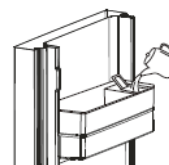

Turnarea apei

Apăsați ușor pârghia jojei cu un pahar sau un alt recipient. Pentru a opri jetul, îndepărtați paharul de pe pârghie.



Atenție!

Nu umpleți rezervorul de apă cu alte lichide decât apa potabilă. Băuturile precum sucurile de fructe, băuturile carbogazoase, băuturile alcoolice nu sunt potrivite pentru utilizarea cu acest distribuitor. Dacă este umplut cu astfel de lichide, distribuitorul poate înceta să mai funcționeze și se poate deteriora iremediabil. Anumite substanțe chimice și aditivi din aceste băuturi pot fi agresive pentru materialul rezervorului și îl pot deteriora.

Utilizați numai apă potabilă curată pentru curățare.

Capacitatea rezervorului este de 2,5 l, nu îl umpleți prea mult.

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

Congelarea produselor proaspete

- Compartimentul congelator este potrivit pentru congelarea produselor alimentare proaspete și pentru depozitarea produselor congelate sau supraînghețate pentru o perioadă lungă de timp.
- Așezați produsele proaspete care urmează să fie congelate în compartimentul de congelare.
- Cantitatea maximă de produse care poate fi congelată timp de 24 de ore este indicată pe eticheta din fabrică.
- Procesul de congelare durează 24 de ore: nu mai plasați alte produse pentru congelare în această perioadă.

Depozitarea produselor alimentare congelate

Atunci când porniți aparatul pentru prima dată sau după o perioadă îndelungată în care nu a fost utilizat, lăsați aparatul să funcționeze timp de cel puțin 2 ore la cea mai mare putere înainte de a pune produsele în compartiment.

Important! În cazul unei dezghețări accidentale, de exemplu dacă alimentarea cu energie electrică este oprită pentru o perioadă mai lungă de timp decât cea indicată în specificațiile tehnice, produsele alimentare dezghețate trebuie consumate rapid sau gătite imediat și apoi recongelate (după gătire).

Dezghețare

Produsele congelate sau supraînghețate pot fi decongelate în compartimentul frigorific sau la temperatura camerei înainte de utilizare, în funcție de timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru această operațiune.

Produsele mici pot fi gătite chiar și congelate, direct din congelator. În acest caz, prepararea lor va dura mai mult timp.

Alarma de ușă deschisă

Dacă ușa frigiderului nu se închide timp de 60 de secunde, LED-ul va clipi de 3 ori și apoi se va aprinde timp de 5 secunde, acest ciclu se va repeta până când ușa se închide.


Cuburi de gheață

În acest aparat pot fi amplasate una sau mai multe forme pentru formarea cuburilor de gheață.

Accesorii


Rafturi detașabile

Ghidajele rafturilor sunt amplasate de-a lungul laturilor frigiderului, astfel încât rafturile pot fi aranjate în modul dorit.

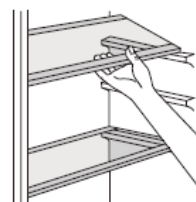

Poziționarea suporturilor de ușă

Pentru a permite depozitarea produselor ambalate de diferite dimensiuni, rafturile ușilor pot fi amplasate la diferite înălțimi. Pentru a le aranja așa cum doriți, procedați astfel: trageți treptat rafturile în direcția săgeților până când acestea sunt libere, apoi așezați-le în pozițiile dorite.

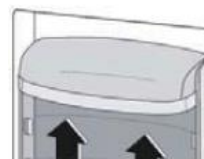

Sfaturi utile

Pentru a obține cele mai bune rezultate din congelare, puteți găsi aici câteva sfaturi importante:

- cantitatea maximă de produse care poate fi congelată timp de 24 de ore este indicată pe eticheta din fabrică;
- procesul de congelare durează 24 de ore; în acest timp, nu trebuie să se introducă produse suplimentare pentru congelare;
- congelați numai produse alimentare de cea mai bună calitate, proaspete și bine spălate;

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

- Pregătiți produsele în porții mici pentru a le permite să se congeleze rapid și complet, astfel încât să puteți dezgheța apoi doar cantitatea de care aveți nevoie;
- înfășurați produsele în folie de aluminiu sau polietilenă și asigurați-vă că ambalajele sunt bine sigilate;
- nu permiteți ca produsele proaspete, necongelate, să atingă produse care sunt deja congelate, deoarece acest lucru va crește temperatura acestora din urmă;
- alimentele care nu sunt grase se păstrează mai bine și mai mult timp decât cele grase; sarea reduce durata de conservare a produselor;
- Gheața derivată din apă, dacă este consumată imediat după ce a fost scoasă din compartimentul de congelare, poate provoca arsuri de frig pe piele;
- Se recomandă să indicați data de congelare pe fiecare ambalaj în parte, astfel încât să o puteți vedea atunci când îl scoateți din compartimentul de congelare;
- se recomandă indicarea datei de congelare pe fiecare ambalaj în parte, pentru a ține evidența perioadei de timp în care produsele au fost păstrate în congelator.

Sfaturi pentru depozitarea produselor congelate

Pentru a profita la maximum de acest aparat, aveți nevoie de:

- verificați dacă produsele alimentare congelate achiziționate sunt depozitate în mod corespunzător la comerciant;
- Duceți alimentele congelate de la magazinul alimentar în congelator cât mai curând posibil;
- Nu deschideți frecvent ușa și nu o lăsați deschisă mai mult decât este absolut necesar;
- odată decongelate, produsele se strică rapid și nu pot fi recongelate;
- nu depășiți termenul de valabilitate indicat pe ambalajul produsului.

Sfaturi pentru răcirea produselor alimentare proaspete

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la aparat:

- Nu depozitați în frigider alimente fierbinți sau lichide care se evaporă.
- Acoperiți cu un capac sau înfășurați produsele alimentare cu folie de aluminiu, mai ales dacă acestea au o aromă puternică.
- Produse crude (toate tipurile): împachetați-le în pungi de polietilenă și așezați-le pe rafturile de sticlă de deasupra sertarului pentru legume.
- Din motive de siguranță, depozitați produsele doar pentru una sau cel mult două zile.
- Mâncăruri gătite, mâncăruri reci etc. ... trebuie să fie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: acestea trebuie spălate bine și așezate în sertarul special.
- Unt și brânză: acestea trebuie plasate în cutii speciale etanșe sau învelite în folie de aluminiu sau în pungi de polietilenă pentru a le proteja cât mai bine de aer.
- Sticle de lapte: acestea trebuie să fie acoperite și depozitate pe raftul de lângă ușă.
- Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul, dacă nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate în frigider.

Curățare


Suprafețele interioare ale aparatului, inclusiv accesoriile, trebuie spălate în mod regulat.

⚠ Atenție! Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică în timpul curățării. Risc de electrocutare! Înainte de a proceda la curățarea aparatului, opriți-l și scoateți ștecherul de la priză sau deconectați întrerupătorul de circuit sau siguranța activată. Nu curățați niciodată aparatul cu un aparat de curățat cu aburi. Umiditatea se poate depune pe componentele electronice și va crea un pericol de șoc! Aburii fierbinți pot deteriora piesele din plastic. Aparatul trebuie să fie uscat înainte de a fi reconectat la sursa de alimentare.

Important! Uleiurile esențiale și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de exemplu, sucul de lămâie sau de coajă de portocală, acidul butiric, detergenții care conțin acid acetic.

Curățarea prizei de apă

Pentru a evita revărsarea apei de dezgheț în frigider, curățați periodic orificiul de scurgere din spatele compartimentului frigiderului. Folosiți un detergent pentru a curăța orificiul așa cum se arată în figura din dreapta.

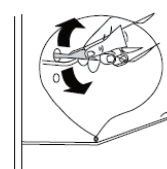

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

- Nu permiteți ca astfel de substanțe să intre în contact cu părți ale aparatului.
- Nu utilizați detergenți abrazivi.
- Scoateți alimentele din congelator. Păstrați-o într-un loc răcoros, bine acoperită.
- Opriți aparatul și scoateți fișa din priza de perete sau deconectați întrerupătorul sau siguranța activată.
- Curățați aparatul și accesoriile interioare cu o cârpă și apă caldă. După curățare, ștergeți cu apă proaspătă și uscați bine.
- Când totul este uscat, puteți porni aparatul.


Dezghetarea congelatorului

Compartimentul de congelare va fi acoperit treptat de îngheț. Acest îngheț trebuie îndepărtat. Nu utilizați niciodată unelte metalice ascuțite pentru a răzui gheața de pe evaporator, deoarece aceasta îl va deteriora. Când gheața devine prea groasă pe pereții interior, dezghetați complet congelatorul după cum urmează:

- Deconectați fișa de la priza de rețea.
- Scoateți toate produsele depozitate, înfășurați-le în mai multe straturi de ziare și puneți-le într-un loc rece.
- Lăsați ușa deschisă și așezați un recipient adecvat sub aparat pentru a colecta apa de dezghetare.
- După ce dezghetarea este completă, uscați complet pereții interiori.
- Introduceți din nou fișa aparatului în priză pentru a porni din nou aparatul.

Schimbarea becului

- Lampa internă este un bec cu LED. Dacă este necesar să fie înlocuit, contactați un electrician calificat.

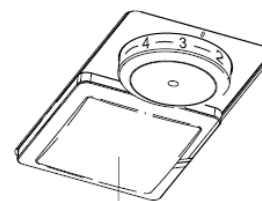

Lampă LED

FRIGIDER CU CONGELATOR | Instrucțiuni de utilizare

DEPANARE

⚠ Atenție! Înainte de a efectua orice operațiune de depanare, opriți alimentarea. Numai un electrician calificat sau o persoană competentă poate repara aparatul pentru a corecta probleme care nu sunt enumerate în aceste instrucțiuni.

Important! În timpul funcționării normale, frigiderul va emite sunete/zgomote (datorate compresorului și circulației agentului frigorific).

Probleme	Cauza posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Butonul de control al temperaturii este rotit la "0".	Rotiți butonul la un alt număr pentru a porni unitatea.
	Ștecherul cablului de alimentare nu este conectat deloc la o priză sau nu este conectat corespunzător	Conectați puțul de conectare.
	Siguranța este arsă sau deteriorată.	Verificați siguranța, înlocuiți-o dacă este necesar.
	Contactul este deteriorat.	Defecțiunile din rețea trebuie reparate de un electrician.
Mâncarea este prea fierbinte.	Temperatura nu este setată corect.	Căutați în secțiunea "Setarea temperaturii".
	Ușa a fost deschisă de mult timp.	Deschideți ușa atât timp cât este necesar.
	În ultimele 24 de ore, în unitate a fost introdusă o cantitate mare de alimente fierbinți.	Treceți temporar termostatul la o temperatură mai scăzută.
	Aparatul este amplasat în apropierea unei surse de căldură.	Consultați secțiunea privind alegerea locului de instalare.
Aparatul se răcește prea puternic	Temperatura setată este prea scăzută.	Rotiți temporar butonul de control al temperaturii la o temperatură mai ridicată.
Zgomote neobișnuite	Unitatea nu este la nivel.	Reglați picioarele.
	Aparatul atinge peretele sau alte obiecte.	Îndepărtați ușor unitatea.
	O componentă, cum ar fi o țevă din spatele aparatului, atinge o altă parte a aparatului sau un perete.	Dacă este necesar, îndoțiți ușor componenta pentru a o scoate din loc, astfel încât să se deplaseze din drum.
Apă pe podea	Ieșirea de apă este blocată.	A se vedea "Curățarea".
Panoul lateral este fierbinte	Condensatorul se află în panou.	Acest lucru este normal.

Dacă problema reappare, contactați un centru de service.

PRODUTTORE E IMPORTATORE:

Keten LTD.; P.IVA: BG123670208; fl. 7, 39 via Vladimir
Vazov, 1836, Sofia, Bulgaria Telefono: +359 2 8691023;
Fax: +359 2 8691025; e-mail: sales@keten.bg;
www.keten.bg



Simbolul indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere pentru a evita contaminarea mediului și leziunile umane. Du-te cu aparatul la un centru specializat de reciclare pentru aparate electrice.



RoHS

